


<IPS 버전 7.X 에서 큐의 파일 삭제하는 방법>

1. 터치 스크린 앞에 서십시오.




2. KIP 마크를 '2'번, 그리고 '토너잔량 상태-확인'을 '1'번을 연속해서 터치하십시오.
3. UI 화면이 사라지면, [KIP 큐 보기]를 선택하면, 원래 크기로 표시됩니다.

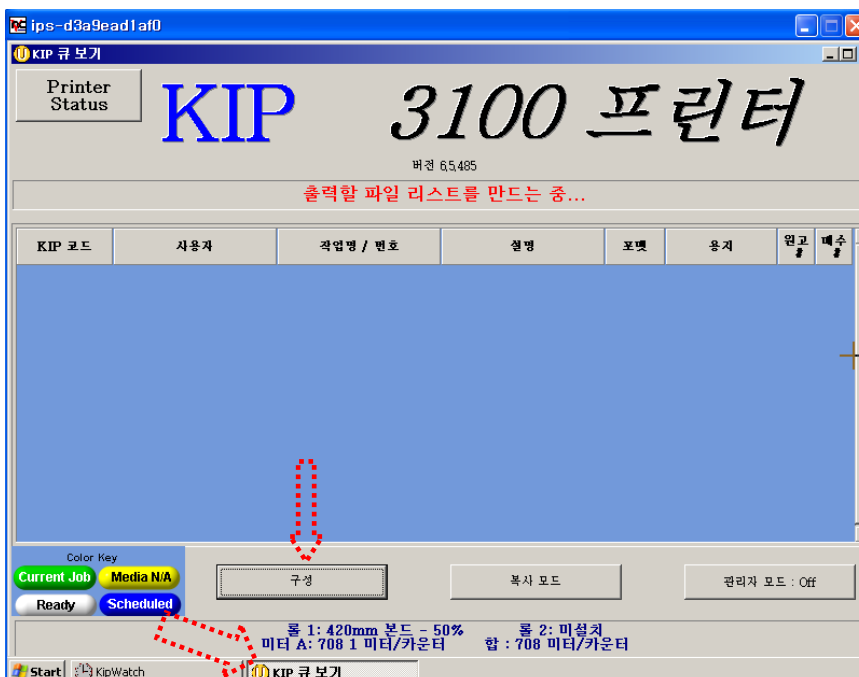

4. [구성]을 누릅니다.

5. [프로그램 종료]를 누릅니다.

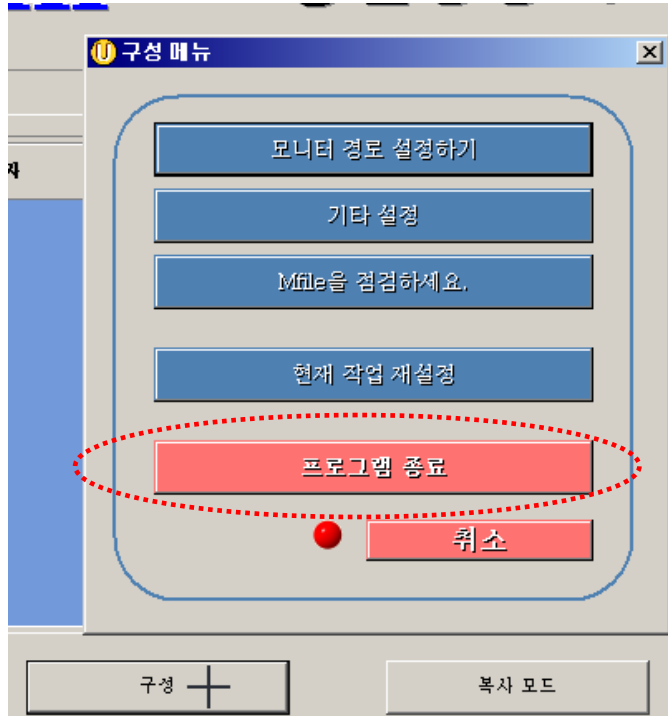

6. 바탕화면에서 [Diagnostics] 폴더를 더블클릭합니다.


7. [Spool D:] 드라이브를 누릅니다.

8. 아래의 폴더로 이동합니다.

D:Monpath1WRequest

D:Monpath1WPrequest

9. [Edit] 메뉴에서 [Select All]을 선택 후 **X**아이콘을 누르면 삭제됩니다.

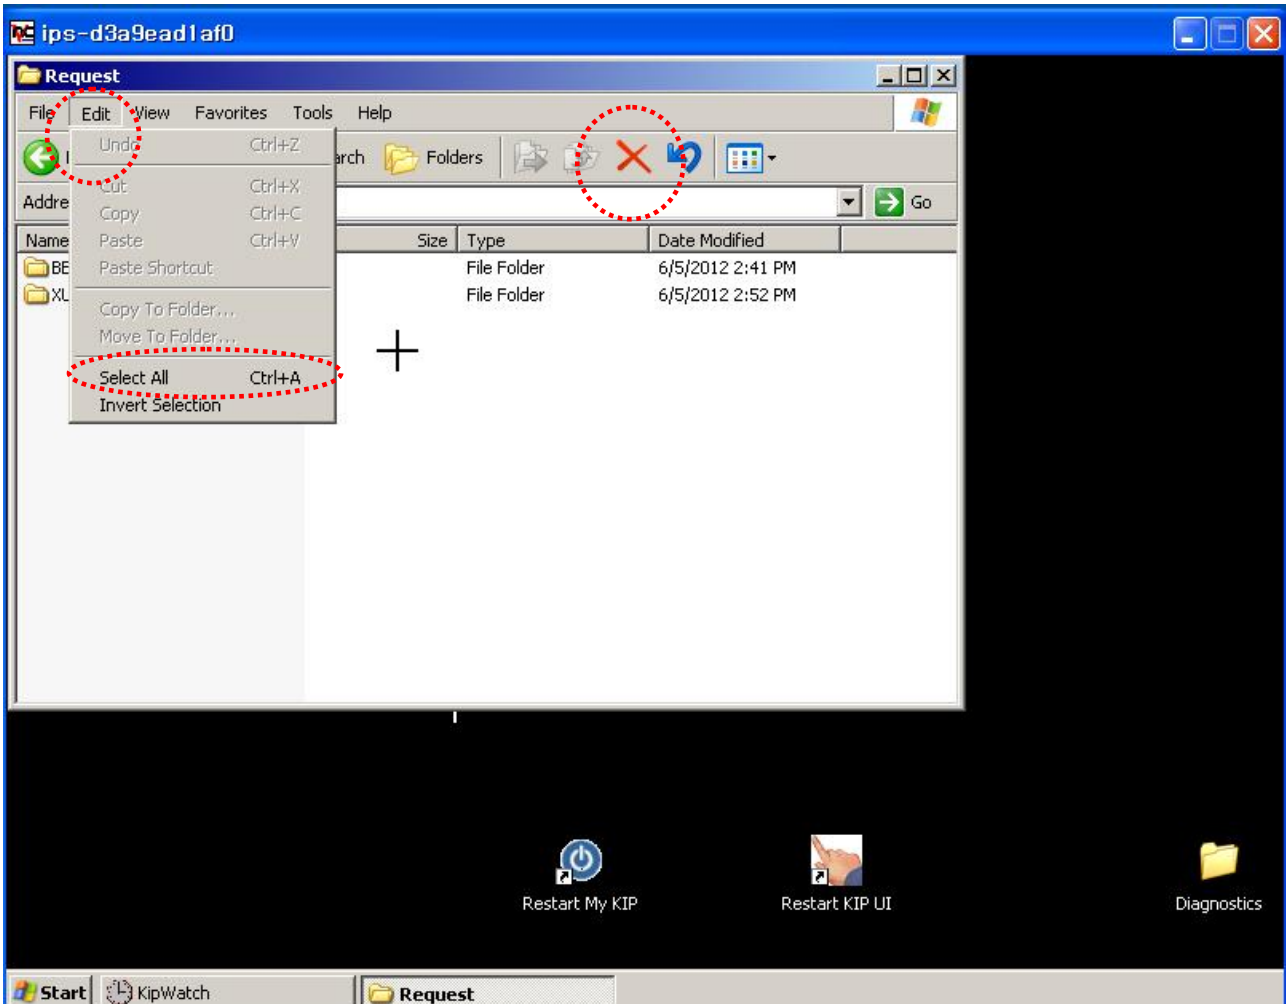

10. 좌측 하단의 윈도우 [Start] 를 선택 후 System Reboot 를 선택하여 재부팅하십시오.