

SMB 메일박스 (공유폴더) 만들기

워크스테이션이나 서버의 공유 설정에는 사전에 몇 개의 준비가 필요합니다. 궁금한 점은 시스템 관리자, 네트워크 관리자에게 문의하여 주십시오.

- 폴더를 공유할 수 있는 권한이 필요합니다.
- 설정권한이 어디서 저장되고있는지 확인합니다.
설정권한은, PC 또는 도메인(액티브 디렉토리)에 있습니다.
- 방화벽의 설정에서 공유를 유효하게 할 필요가 있습니다.
- 공유폴더의 설정권한(읽기, 쓰기, 변경)을 유효하게 합니다.
- 공유 폴더에 액세스하기 위해 「사용자 명」, 「패스워드」의 설정이 필요합니다.


* 먼저 사용자 PC 의 IP 주소 및 컴퓨터 이름/ 작업 그룹을 확인하십시오.

IP 주소 확인: 윈도우 시작 메뉴 - 실행 - 도스 창에서 ipconfig 라고 친 후 엔터

컴퓨터 이름 확인: 윈도우 제어판 - 시스템 - 컴퓨터 이름 클릭


* 아래의 예에서는 사용자 PC의 컴퓨터 이름은 'winxp' 그리고 작업 그룹은 'workgroup'입니다.

* 이 컴퓨터 이름과 작업그룹은 IP 주소 대신에 작업 PC의 컴퓨터명을 입력 시 사용됩니다.

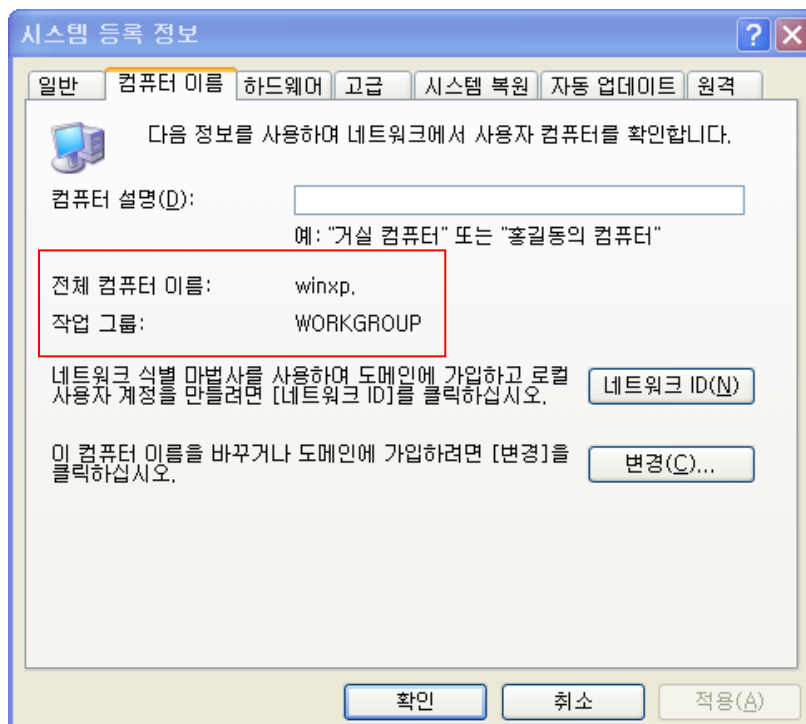


* 사용자 PC에 공유폴더명을 'scan'이라고 만들고 공유 시켜 놓은 경우.


1. 메일박스영역의 「+」 버튼을 누릅니다.

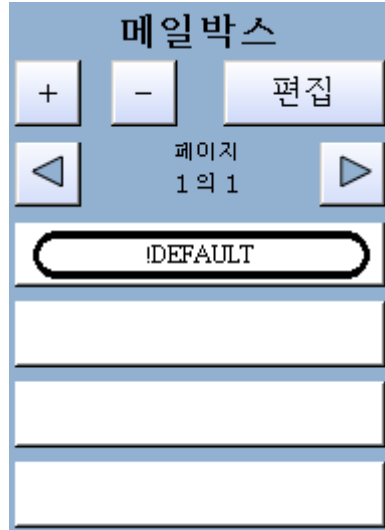

2. 메일박스 셋업화면이 표시됩니다.

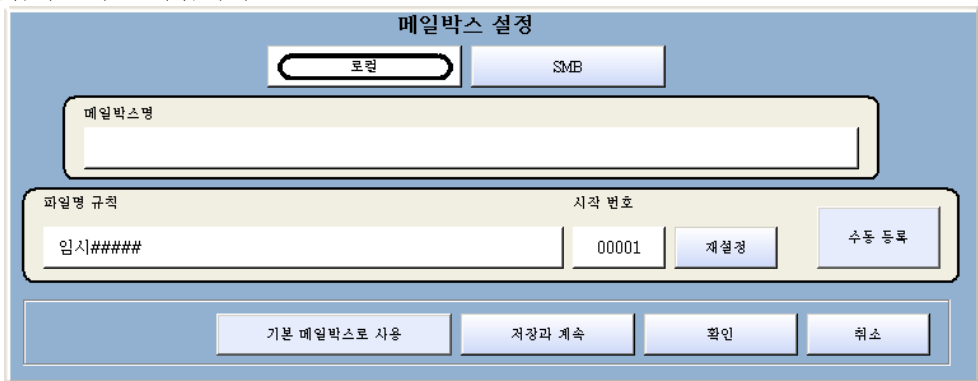

3. SMB(공유폴더)」 버튼을 누릅니다.

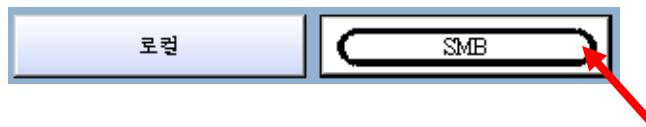

4. 메일박스의 이름 칸을 터치하여, 메일박스의 이름을 붙입니다.

5. 「서버/워크 스테이션」의 표시부분을 터치하여, 공유 폴더로 설정할 PC(읽기 화상의 전송처)의 IP 어드레스 또는 컴퓨터명을 입력합니다. (컴퓨터명으로 입력 시에는 상기 예에서는 winxp 라고 입력.)

KIP IPS 프린터는 TCP/IP 프로토콜을 사용해 서버/워크스테이션에 액세스 합니다.
KIP IPS 프린터와 서버/ 워크스테이션의 접속 확인은 PING 코만도 등에서 실행하여 주십시오.

6. 도메인 환경에 접속해 있을 경우는 「도메인」의 표시부분을 터치하고, 도메인 서버 명 또는 도메인 서버의 IP 주소를 입력합니다. (상기 예의 사용자 PC 가 workgroup 임으로 입력하지 않습니다.)
워크 그룹 환경의 경우에는 「도메인」에는 무엇도 입력 하지 않습니다.
7. 「공유경로」의 표시부분을 터치해, 공유처 서버/ 워크스테이션 상의 공유 폴더 명을 입력합니다.
(상기 예의 사용자 PC 에 공유한 scan 이라고 입력)
8. 「사용자명」의 표시부분을 터치하고, W 마크의 뒤에 공유처 워크스테이션 또는 도메인 서버에 로그인 가능한 사용자명을 입력합니다. (상기 예에서는 Wwinxp 라고 입력.)

9. 「접속테스트 : SMB」 버튼을 누릅니다. 접속이 성공하면 버튼에 「OK」 표시가 나타납니다.

「접속하지 않습니다」 라고 표시되는 경우는, 설정에 오류가 있습니다.

「Condition75 : Path / File access error Cannot write to WxxxxWxxxx」 가 표시되는 경우는 공유폴더의 설정에 오류가 있습니다. 액세스권등을 확인합니다.

() , ' / ' PC IP
 PC

10. 필요에 따라 명명규칙과 개시번호를 확인하고 「OK」 버튼을 누릅니다.

명명규칙 :

읽은 화상에는 명명규칙에서 설정된 문자열이나 연속번호가 자동적으로 부가되고, 파일명이 생성됩니다.

「#」은 자동할당 되는 연속번호로, #한 개가 한 자리수 에 해당합니다.

「#####」은 5 행의 연속번호가 부가됩니다.

개시 번호의 표시부분을 터치하면 수식입력 창이 표시 됩니다. 연속번호의 개시번호를 설정합니다.

예) 명명규칙을 「SCAN#####」 개시번호를 10001 : SCAN10001、SCAN10002、SCAN10003...

「일시입력」을 선택하면 화상을 읽어내 저장하는 타이밍에 파일명 입력화면이 표시 됩니다.

디폴트의 메일박스로 사용합니다.

스캔모드로 바뀐 직후는 항상 메일박스가 선택된 상태로 됩니다.

저장하고 계속합니다.

계속하여 다른 로컬 메일박스를 작성합니다.

! 주의

읽기 화상은 어느 저장 포맷에서도 SMB 메일박스로 전송, 저장이 가능합니다.

파일의 크기를 크게 하려는 읽기 조작(특히 칼라 스캔)은 네트워크에 과부하가 될 수 있으므로 SMB 메일박스를 선택하는 경우는 주의해 주십시오.

멀티 페이지파일형식의 경우, 각 페이지의 스캔 중(멀티페이지 스캔을 닫기 전)은 IPS 내의 일시 폴더에 보전되어, 스캔을 닫는 시점에서 SMB 메일박스로 전송됩니다.

SMB 메일박스를 선택했을 때, 공유 PC 와 올바르게 접속하면, 메일박스명은 초록색으로 표시됩니다.

만일 접속이 확립되지 않으면 메일박스명은 붉은색으로 표시됩니다.

