


<IPS 버전 6.5 에서 큐의 파일 삭제하는 방법>

1. 터치 스크린 앞에 서십시오.
2. 화면에서 ?를 누르십시오.



3. [서비스]를 누르십시오.
4. 비밀번호 [8495107]을 입력 후 [입력]을 누르십시오. 서비스화면에서 [확인]을 누르십시오.

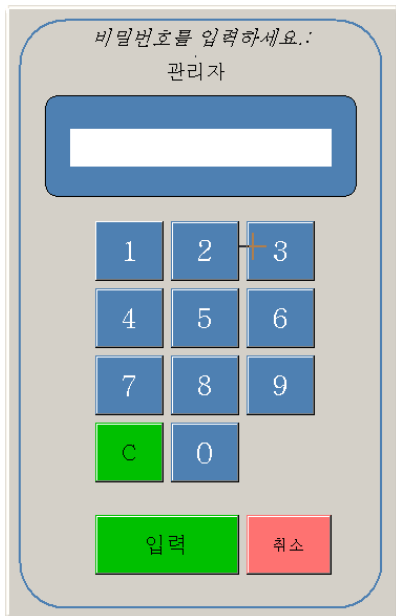


5. 도움말 화면에서 [재설정]을 누르십시오.



6. UI 화면이 사라지면, [KIP 큐 보기]를 선택하면, 원래 크기로 표시됩니다.
7. [구성]을 누릅니다.



8. [프로그램 종료]를 누릅니다.

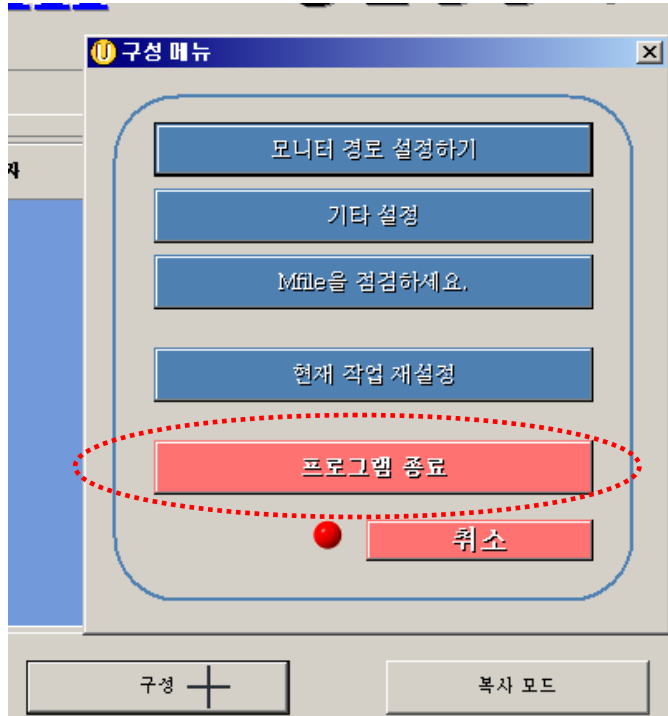

9. 바탕화면에서 [Diagnostics] 폴더를 더블클릭합니다.

10. [Spool D:] 드라이브를 누릅니다.


11. 아래의 폴더로 이동합니다.

D:Monpath1WRequest

Request 폴더 내의 파일을 삭제하는 것이지 **폴더 자체를 삭제하시면 안됩니다!!!**

--다음 페이지로--

12. [Edit] 메뉴에서 [Select All]을 선택 후 **X**아이콘을 누르면 삭제됩니다.

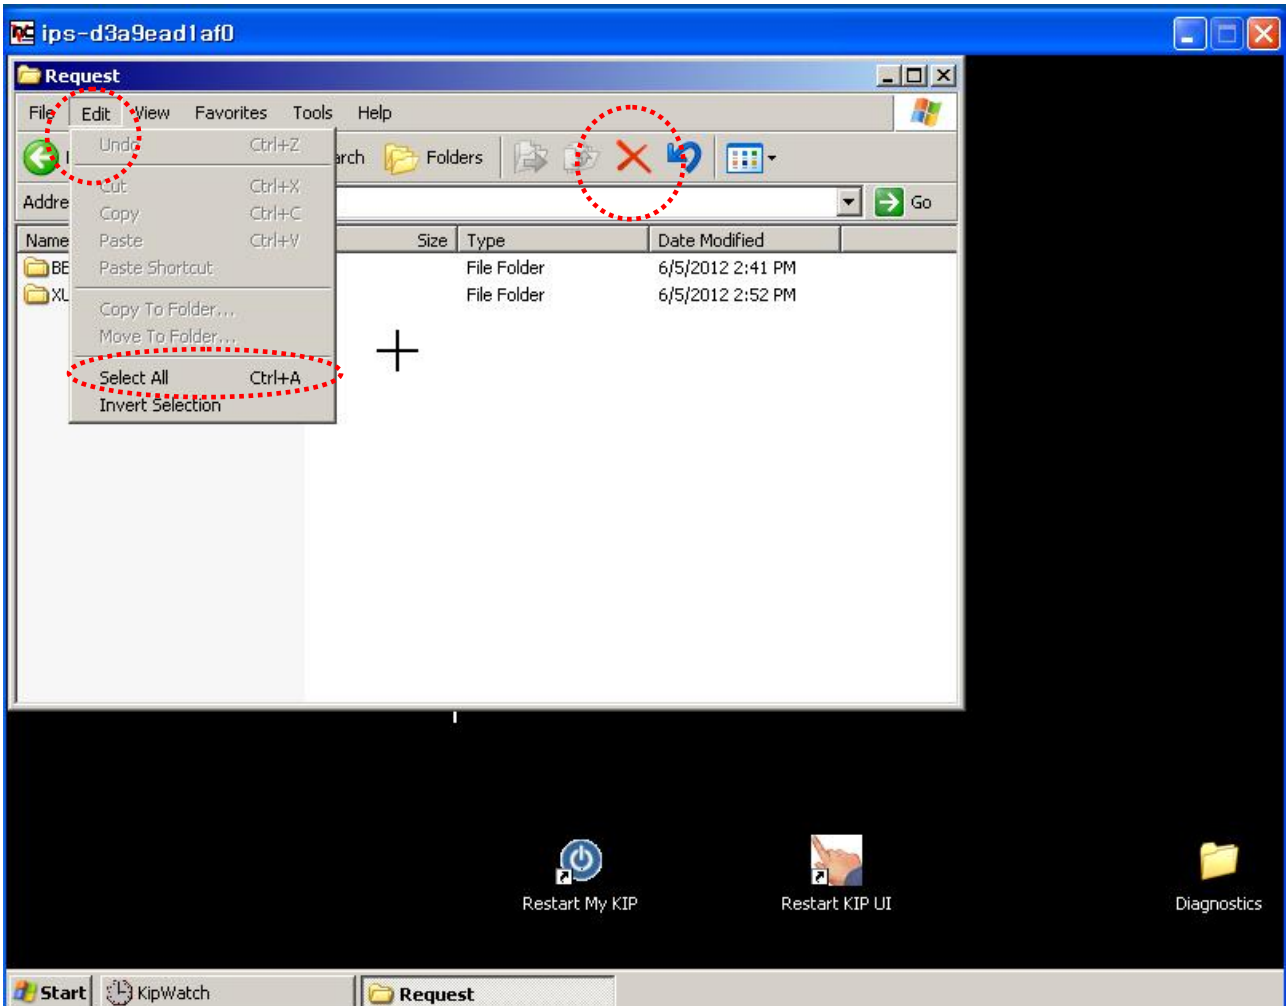

13. D:\Monpath1\Problem 폴더로 이동하십시오.

14. [Edit] 메뉴에서 [Select All]을 선택 후 **X**아이콘을 누르면 삭제됩니다.

Problem 폴더 내의 파일을 삭제하는 것이지 **폴더 자체를 삭제하시면 안됩니다!!!**

15. D:\Monpath1\PRequest 폴더로 이동하십시오.

16. [Edit] 메뉴에서 [Select All]을 선택 후 **X**아이콘을 누르면 삭제됩니다.

PRepest 폴더 내의 파일을 삭제하는 것이지 **폴더 자체를 삭제하시면 안됩니다!!!**

17. 좌측 하단의 윈도우 [Start] 를 선택 후 System Reboot 를 선택하여 재부팅하십시오.